TRUPER CÓDIGO: **13559** CLAVE: **BOAJ-1I**

Bomba tipo jet, cabezal de acero inoxidable, 1 HP, TRUPER

- Para bombear agua limpia de tinacos y cisternas a una presión constante y abastecer a casas-habitación
- Ideal para instalar con tanques para sistemas de presión (hidroneumáticos)

1 HP
Potencia

65 L/min
Flujo máximo

48 m
Altura máxima

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

NUEVO DISEÑO

Disponible a partir del 4º trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

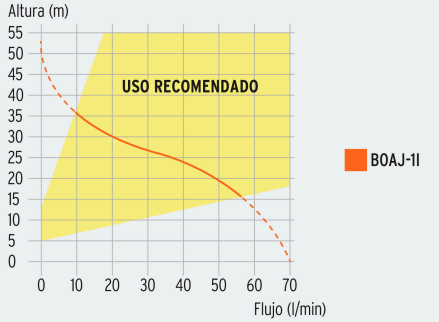

Datos de empaque

Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	**Cantidad**
Inner	**1**
Pallet	**48**

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Especificaciones técnicas

Potencia	**1 HP**
Flujo máximo	**65 L/min**
Altura máxima	**48 m**
Material del embobinado de motor	**Cobre**
Material del impulsor	**Acero inoxidable**
Profundidad máxima de succión	**9 m**
Ciclo de trabajo a corriente nominal	**50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas**
Tensión / Frecuencia	**127 V / 60 Hz**
Temperatura máxima de líquido	**40 °C**
Consumo	**9.5 A**
Velocidad	**3,400 rpm**
Grado de protección	**IPX4**
Diámetro de Entrada / Salida	**1" NPT**
Clavija	**No**
Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	**20 x 38 x 23 cm**
Peso	**10 kg**

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101719	TORD-BOAJI	Kit de empaque y tornillo de drenaje p/bombas tipo Jet inox
101750	PATA-BOAJ-1I-1I	Pata niveladora p/bombas BOAJ-3/4I, 1I, 1-1/2I, TRUPER

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

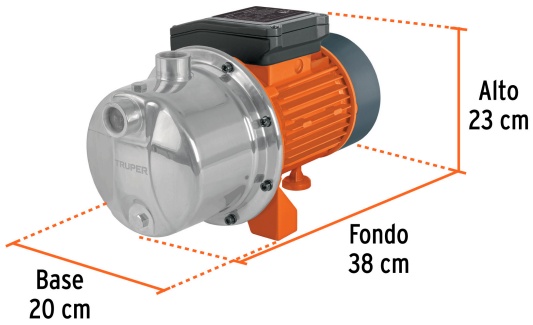

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.